

GR86 86 BRZ 用

リアスタビ移動 ブラケット リアスタビアジャスト ブラケット

取扱説明書



①純正のブラケットを外します。



②商品の移動ブラケットを取り付けます。

移動ブラケットは、画像のように取り付けます。

上側のネジがフランジボルト（六角の5）

下側のネジがキャップボルト（六角の6）

②-1



②-2



②-3



③スタビを取り付け純正のブラケットを取り付けます。


純正ネジを取り付けても構いませんし

付属のキャップボルトで取り付けてください。

これで、作業終了です。

リアメンバーに社外メンバーカラーを取り付けている車両は、

付属のキャップボルト（六角の6）で取り付けてください。

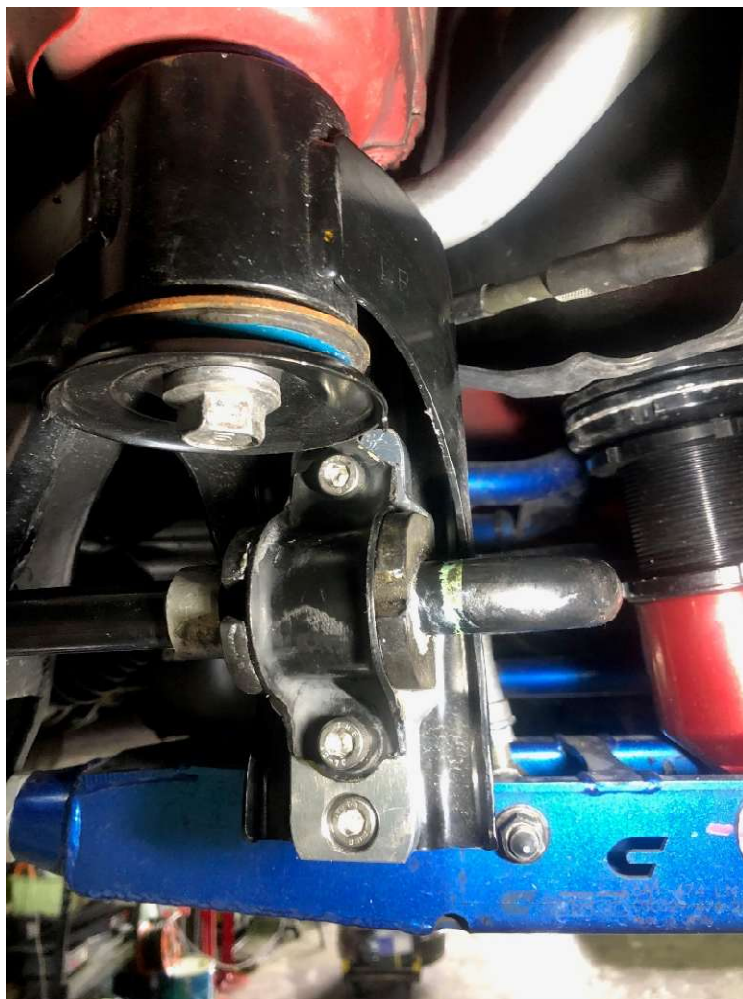

◆◆ZN6とZC6へお取り付けのお客様へ◆◆

個体によっては、リアメンバーに付いているオートレベライザーのセンサーにスタビライザーが干渉する場合があります。

その場合は、センサーが付いているステーを加工、もしくは曲げる等して頂くか、取付ネジの所にスペーサーを入れる等の処理が必要です。

