

GR86 86 BRZ 用

リアスタビライザー 調整式 移動ブラケット アップセッター

取扱説明書




①純正のブラケットを外します。



②商品の移動ブラケットを取り付けます。
移動ブラケットは、画像のように取り付けます。
上側のネジがフランジボルト（六角の5）
下側のネジがキャップボルト（六角の6）

②-1

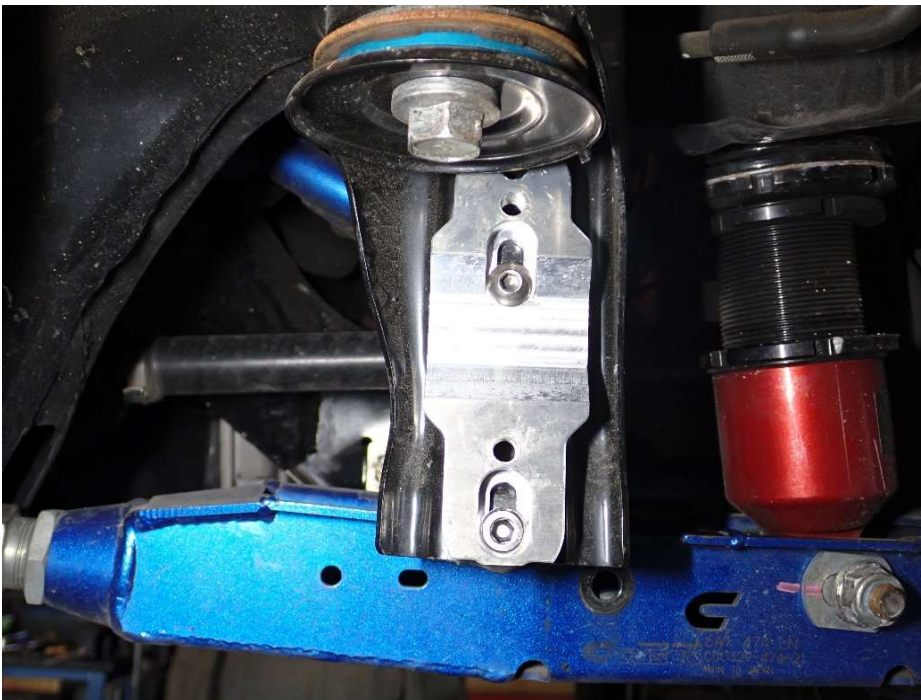

②-2



②-3



②-4



③約10mmから約20mmの範囲で、無段階で調整可能です。

ZN6・ZC6にお乗りのお客様は、レベライザーのセンサーに干渉しない範囲で調整して取り付けして下さい。

④スタビを取り付け、純正のブラケットを取り付けます。

純正ネジを取り付けても構いませんし

付属のキャップボルトで取り付けてください。

これで、作業終了です。

リアメンバーに社外メンバーカラーを取り付けている車両は、付属のキャップボルト（六角の6）で取り付けてください。

