

GR86(ZN8)

ALTEX製 カーボン フロント スポイラー

取扱説明書




純正ストレーキを左右とも外します

当社のアンダースポイラーを装着するとストレーキは、装着できません。



3種類の純正のアンダーパネルを外します

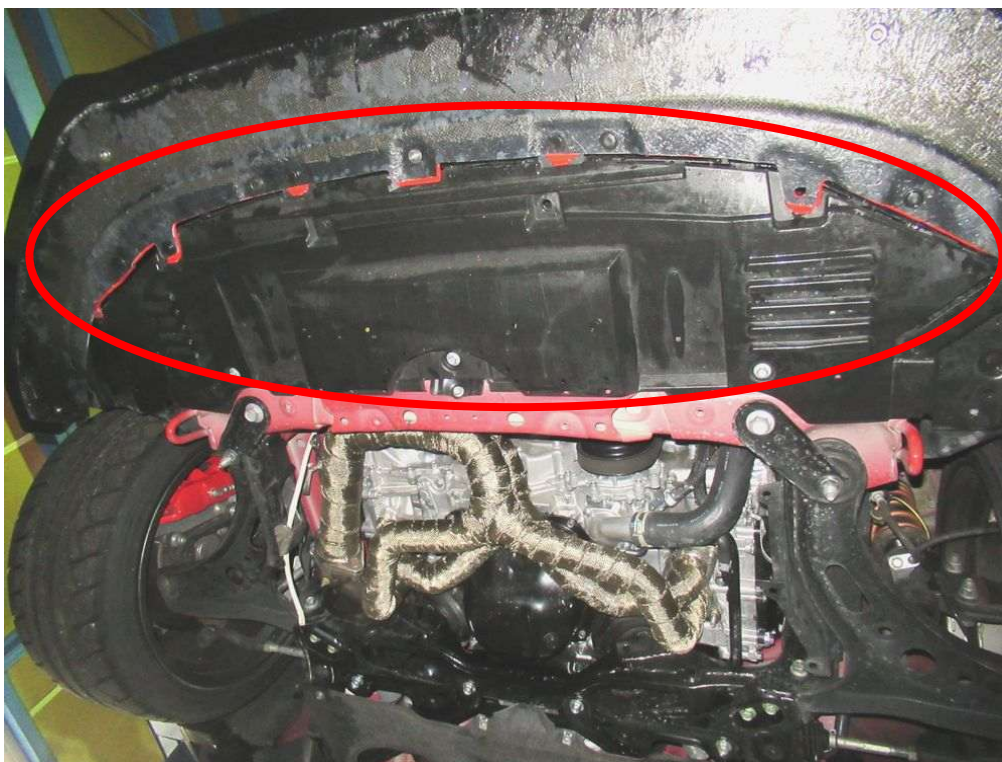



一度、アンダースポイラーを付属のネジを使って仮で装着してください。

スポイラーの前側にある2か所のネジ穴を使って、ドリルでバンパーに穴あけ加工をしてください。




付属のネジと純正のクリップを使って、取り付けてください。



赤マルが付属のネジを取付ける箇所です



赤マルが純正のクリップを取付ける箇所です

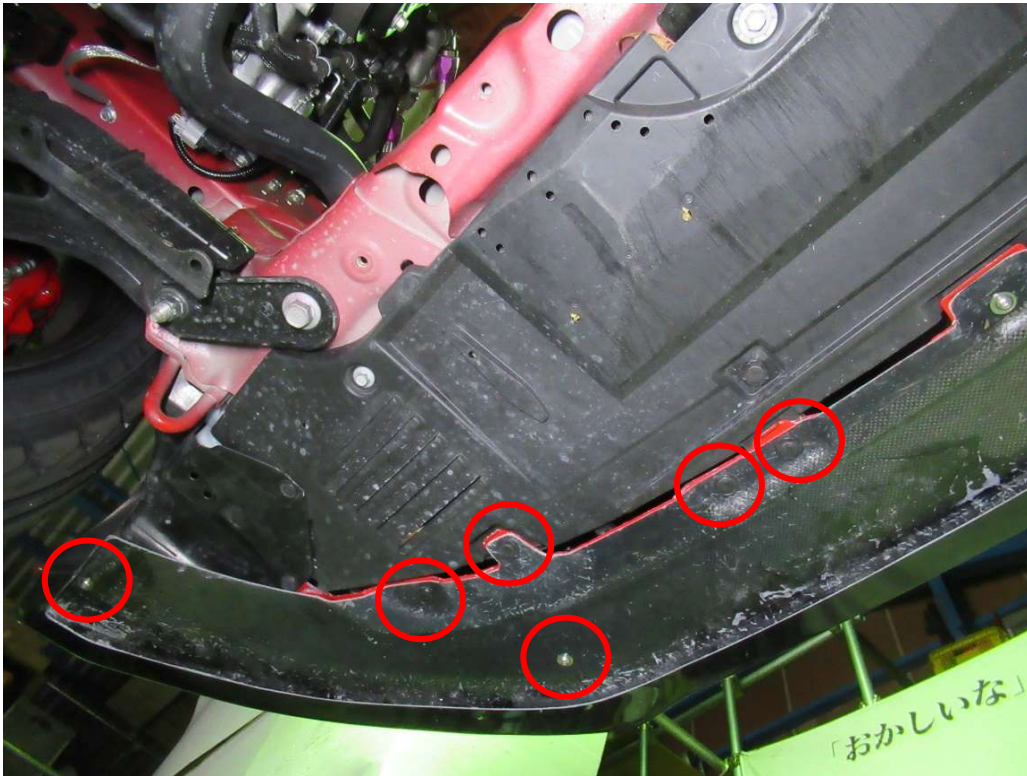

先に付属のネジをスポイラーに取り付けてから
純正のアンダーカバーを取り付けて下さい。
(アンダーカバーを先に取り付けると付属のネジが取り付けられません。)

スポイラーの端のネジを取り付ける場合、ナットとワッシャーが取り付けにくいです。
1つの参考例として画像のような感じで取り付けてください。



3種のアンダーカバーを元に戻して、作業は終了です。（ストレーキは装着不可です）